Nettoyeur de joints électrique

Référence 39260

Mode d'emploi

- Branchez l'article avec une rallonge électrique.
- Agrafez la rallonge au serre-câble (image A).
- Tenez l'appareil avec les deux mains.
- Utilisez le nettoyeur de joints avec une vitesse moyenne, travaillez toujours dans la même vitesse.
- Avant de commencer de travailler, veuillez d'abord tester l'article sur une petite partie de la surface où vous voulez l'utiliser pour vérifier que l'article ne cause pas d'endommagements.
- Utilisez l'appareil seulement pour la mousse et l'herbe sèche.
- Ne l'utilisez pas pour les objets ou plantes durs.
- Il faut d'abord nettoyer les joints longs, ensuite les joints plus courts.
- Ne travaillez pas trop longtemps sur une position – les petites brosses risquent d'être coincées entre les joints. Si c'est le cas, enlevez le sable.
- Si vous travaillez régulièrement avec l'appareil cela empêche les mauvaises herbes de pousser.

Mettre en marche/arrêter (image A)

- Pour mettre en marche l'appareil il faut presser sur l'arrêtoir (2) et en même temps sur le commutateur ON/OFF (1).
- Pour arrêter il faut seulement lâcher le commutateur ON/OFF.

Nettoyage et maintenance

Le nettoyeur de joints électrique n'a pas besoin de maintenance spéciale.

L'ouverture de ventilation doit être nettoyée régulièrement avec un tissu mou, ainsi que le chemisage de protection.

ATTENTION: L'appareil doit être débranché avant de le nettoyer ou maintenir.

Problèmes et solutions

<u>La brosse ne tourne pas:</u>

- Contrôlez les câbles.
- Contrôlez la tension.
- Contrôlez la position de la brosse.

<u>La mauvaise herbe n'est pas éliminée complètement:</u>

- Utilisez une autre brosse.
- Changez la brosse abîmée.

ATTENTION: Assurez-vous que la machine ne marche pas et est débranchée avant de la contrôler ou avant de changer les brosses.

Indications techniques

Tension:	230 V
Fréquence:	50 Hz
Puissance d'entrée:	400 W
Vitesse au point mort:	2.700 min-1
Diamètre de l'axe où la brosse est fixée:	6 mm
Poids:	2,4 kg

Le niveau de pression acoustique (d'après EN 60475):

L pA (pression acoustique): 88 dB(A)

LWA (puissance acoustique): 99 dB(A)

ATTENTION: Il faut prendre des précautions pour protéger l'ouïe

COLLECTE ET TRAITEMENT

Le matériel d'emballage est réutilisable. Débarrassez-vous de l'emballage de manière écologique et mettez-le à la collecte des matériaux recyclables.

Eliminez le produit et les piles d'une manière écologique si vous désirez vous en séparer. L'appareil et les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers. Apportez-les à un centre de recyclage pour appareils électriques ou électroniques usagés. Votre administration locale vous donnera des informations supplémentaires.

Garantie

Le nettoyeur de joints électrique a été contrôlé complètement du constructeur. Celui-ci promet une garantie de deux ans (à partir de la date de l'achat) pour les défauts de matériel et de construction.

La facture est en même temps le bon de garantie. En cas de problèmes pendant le temps de garantie vous êtes obligé de demander de l'aide chez votre fournisseur.

Conditions de garantie

En cas de défauts de matériel et de construction pendant les deux ans de garantie nous nous obligeons à réparer l'article gratuitement sous les conditions suivantes:

- L'article a été utilisé correctement. Les défauts causés par une utilisation non conforme ne sont pas couverts par la garantie.
- Les travaux de maintenance doivent seulement être faits par un spécialiste désigné par le fournisseur.
- Le client possède encore la facture.

Consignes de sécurité

ATTENTION: Avant d'utiliser des appareils électriques il faut prendre des précautions pour éviter un choc électrique, des blessures ou des incendies. Veuillez lire soigneusement le mode d'emploi avant d'utiliser l'article.

1. Tenez votre espace de travail au propre.
2. Ne gardez pas l'appareil sans protection dans la pluie. Ne le faites pas plonger dans l'eau ou d'autres liquides. Ne l'utilisez pas aux endroits humides. L'espace de travail doit être illuminé suffisamment. N'utilisez pas l'article près des liquides et gaz inflammables.
3. Quand vous travaillez avec l'article, les visiteurs, spécialement les enfants, doivent garder une distance de sécurité.
4. Stockage: à garder au sec, à l'écart des enfants. Débranchez l'article et attendez jusqu'à ce que la brosse ne bouge plus. N'essayez jamais d'arrêter la brosse vous-même.
5. N'utilisez pas de la force.
6. Pas de mauvaise utilisation: L'article doit seulement être utilisé pour les travaux prévus par le constructeur.
7. Habillement: Ne portez pas de vêtements pendillants ou des bijoux – ils peuvent être coincés. Portez des gants en caoutchouc, des bottes antiglissantes et une charlotte.
8. Si vos travaux causent de poussière il faut porter une masque contre les poussières. Si le bruit est en dessus de 85 dB vous êtes obligé de porter des cache-oreilles anti-bruit. Le niveau de bruit indiqué peut être dépassé – ça dépend de l'environnement de travail.
9. N'utilisez jamais le câble pour transporter l'article. Ne tirez pas au câble. Tenez-le à l'écart de la chaleur, de l'huile et des objets pointus.
10. Maniez l'appareil avec les deux mains et gardez un équilibre stable.
11. Maintenance et stockage: Tenir au propre. Graisser et échanger les pièces détachées selon le mode d'emploi. Contrôlez régulièrement les câbles et faites-les réparer par le service clientèle en cas de défaut, ainsi que les rallonges électriques. La poignée doit être sèche, propre et sans graisse.
12. Ne touchez pas le câble avant de débrancher l'article.
13. Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de le brancher.
14. Si vous utilisez l'article à l'extérieur prenez seulement des rallonges électriques appropriées pour l'usage en plein air. Marquez-les pour que personne ne puisse trébucher.
15. Ne travaillez pas avec l'appareil quand vous êtes fatigué.
16. Contrôlez régulièrement le chemisage de protection et toutes les parties de l'article pour vous assurer qu'il travaille correctement. En cas de dommage adressez-vous à votre service clientèle. L'appareil ne doit pas être utilisé quand le commutateur ON/OFF ne bouge plus.

17. N’utilisez pas de pièces détachées qui ne sont pas recommandées dans le mode d’emploi – risque de blessure.
18. Les réparations doivent seulement être faites par un spécialiste autorisé – risque de blessure.
19. Mettez des pantalons longs pour protéger vos jambes.
20. Contrôlez l’article avant chaque usage. Il ne doit pas être utilisé quand il est endommagé.
21. L’article ne doit pas être utilisé quand le chemisage de protection est endommagé ou abîmé.
22. L’article ne doit jamais être utilisé sans des vêtements de protection.
23. Enlevez des branches, pierres, câbles et d’autres obstacles de l’espace de travail.
24. Ne courez pas en utilisant l’article.
25. Ne touchez pas la brosse.
26. Assurez-vous que les câbles ne touchent pas la brosse.

AVERTISSEMENT: Lisez soigneusement le mode d’emploi avant d’utiliser l’appareil.

INDICATIONS DE SECURITE: Suivez toujours les indications de sécurité quand vous utilisez l’article.

Les symboles suivants sont utilisés dans ce mode d’emploi:

Portez les lunettes de protection

Portez un cache-oreilles anti-bruit

N’utilisez pas l’article dans la pluie



Les visiteurs doivent garder une distance de sécurité

Tenez les câbles à l’écart des objets pointus

Tenez vos mains à l’écart des parties pointues de l’article

Les herbes éliminées risquent d’être jetées – gardez une distance de sécurité

Avant les travaux de maintenance l’appareil doit toujours être débranché

Isolation double

Consultez le mode d’emploi

Indications de sécurité supplémentaires pour le nettoyeur de joints électrique

- Renseignez-vous sur l’utilisation correcte de l’article avant de le mettre en marche.
- Les enfants et les personnes pas assez qualifiées ne doivent pas utiliser l’article. Ne l’utilisez pas près des enfants ou des animaux.
- L’utilisateur est responsable des dommages aux personnes et des dégâts matériels.
- Portez des chaussures ou des bottes solides pour protéger vos pieds.

Installation de la roue (image C)

- Mettez l'axe de la roue (8) dans l'ouverture (13)
- Il faut le pousser à fond en pressant un peu pour vraiment le fixer.

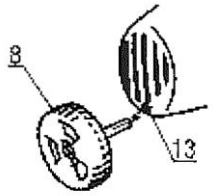

C

Installation et fixation du montant de guidage (image A)

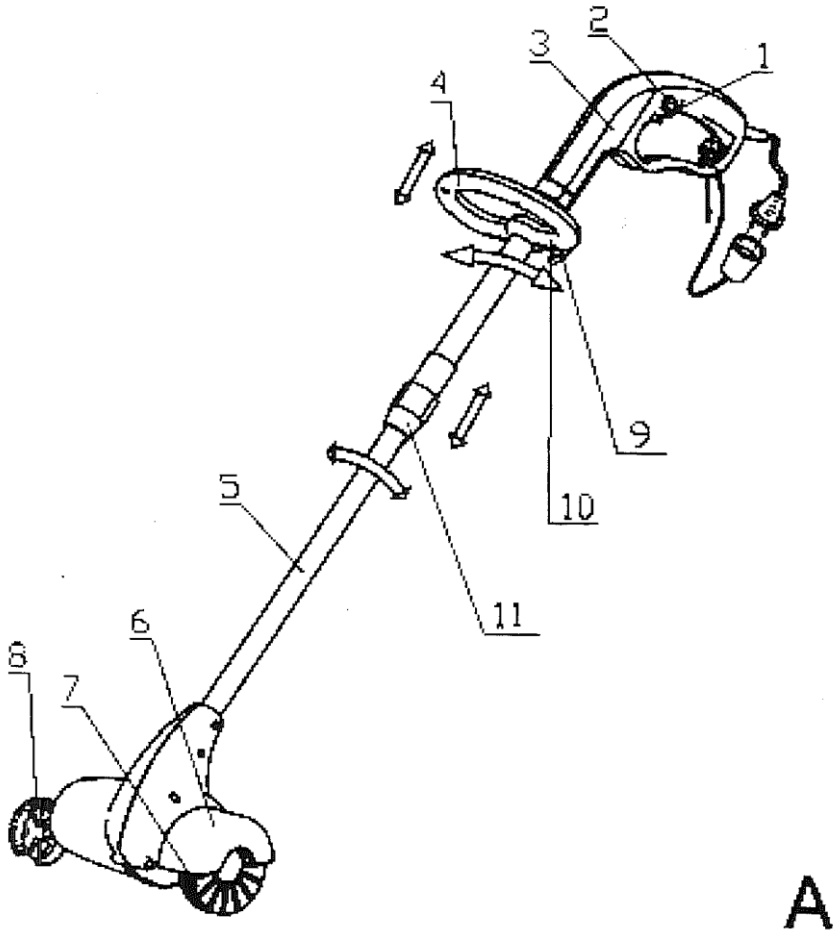

A

- Utilisez les vis (10) et le bouton de réglage (9) pour installer le montant de guidage (4).
- Avec l'aide du montant de guidage vous pouvez tenir l'appareil dans les deux mains dans une position stable. Choisissez la distance entre la poignée et le montant qui est agréable pour vos mains:
- Débloquez le bouton de réglage, faites glisser le montant de guidage à la position désirée.
- Serrez le bouton de réglage.

Installation de la brosse (image D)

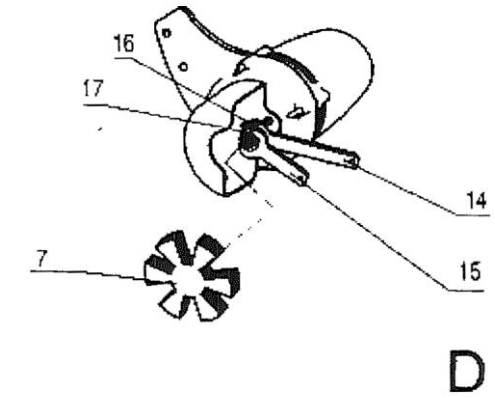

D

- Utilisez la clef de serrage fournie pour l'installation de la brosse pour ne pas endommager l'article.
- Desserrez le contre-écrou (17) avec la clef de serrage, fixez en même temps l'axe (16) avec la main.
- Mettez l'arbre de la brosse dans le contre-écrou.
- Serrez le contre-écrou et fixez en même temps l'axe avec la main.
- Pour enlever la brosse faites les trois derniers pas dans la suite inverse.
- Après avoir installé la brosse faites marcher l'appareil au point mort pour un instant. Si l'appareil trépide fortement ou si la brosse est endommagée, éteignez instantanément l'appareil et faites-le contrôler.
- N'utilisez pas de brosse abîmée ou endommagée.

ATTENTION: Le nettoyeur de joints électrique doit toujours être débranché avant que la brosse est installée ou enlevée.

Réglage de l'hauteur (image A)

L'hauteur du tuyau à télescope (5) peut être réglée par étapes.

- Desserrez la vis-pointeau d'arrêt (11).
- Choisissez l'hauteur désirée.
- Serrez les vis.
- Assurez-vous que le tuyau est fixé correctement.

ATTENTION: Après être débranché l'appareil ne s'arrête pas tout de suite mais continue de travailler pour un certain moment.

ATTENTION: Utilisez seulement les brosses recommandées par le constructeur.

- Débranchez l'article avant de le maintenir. Débranchez-le aussi quand vous ne l'utilisez plus.

Sécurité électronique

ATTENTION: Assurez-vous que la tension de votre prise correspond à celle du nettoyeur de joints électrique.

- Utilisez seulement une rallonge électrique du type H05VV
- La prise où vous branchez l'article doit être assurée d'un fusible de 30 mA au minimum.

Description (image A)

Le nettoyeur de joints électrique a été construit pour l'élimination des mauvaises herbes sur les terrasses et entre les pavés.

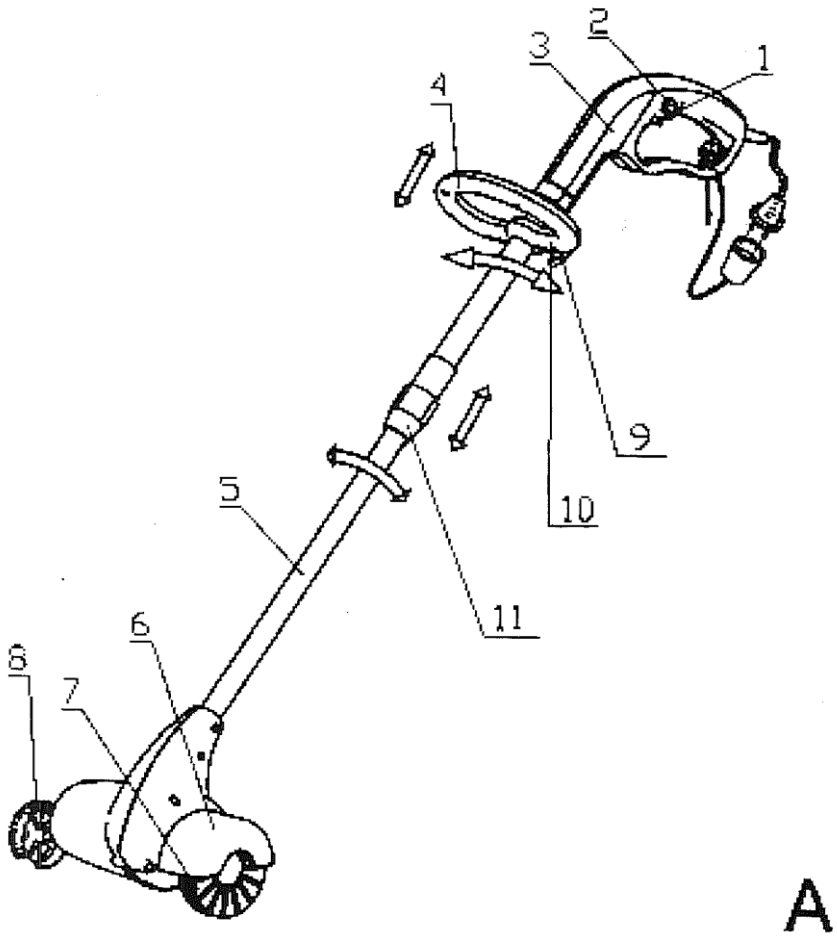

A

1. Commutateur ON/OFF
2. Arrêtoir
3. Poignée
4. Montant de guidage
5. Tuyau à télescope
6. Chemisage de protection
7. Brosse
8. Roue
9. Bouton de réglage
10. Vis
11. Vis-pointeau d’arrêt

Installation du chemisage de protection (image B)

- Utilisez les vis (12) pour installer le chemisage de protection.
- Si le chemisage de protection est abîmé il doit être remplacé.

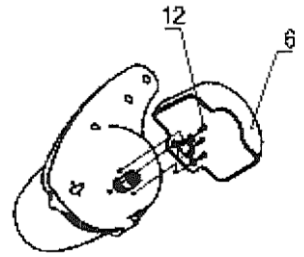

B